

PORSCHE DESIGN

AGON
BY AOC

使用手冊

PD32M

www.aoc.com

©2022 AOC. All rights reserved

安全性.....	1
符號慣例.....	1
電源.....	2
安裝.....	3
清潔.....	4
其他.....	5
安裝.....	6
包裝內容.....	6
安裝支架與底座.....	7
調整視角.....	8
連接顯示器.....	9
壁掛安裝.....	10
Adaptive-Sync 功能.....	11
HDR.....	12
調整.....	13
快捷鍵.....	13
快速切換.....	14
OSD Setting (OSD 設定).....	15
Game Setting (遊戲模式).....	16
Luminance (亮度).....	18
Image Setup (影像設定).....	19
Audio (音訊).....	21
Light FX (電競氛圍燈).....	22
Extra (其他).....	23
OSD Setup (OSD 設定).....	24
LED 指示燈.....	25
故障排除.....	26
規格.....	27
一般規格.....	27
預設顯示模式.....	29
接腳分配.....	30
隨插即用.....	31

安全性

符號慣例

下列子章節說明本文件中使用的符號慣例。

附註、注意及警告事項

本指南中的文字區塊會伴隨圖示，以粗體或斜體列印。這些區塊屬於附註、注意及警告事項，使用方式如下：



附註：「附註」代表重要資訊，可協助您更有效利用電腦系統。










注意：「注意」代表會對硬體造成潛在的損害或資料遺失，並告知您如何避免此類問題。



警告：「警告」代表存在人身傷害的可能性，並告知您如何避免此類問題。有些警告可能會以另一格式顯示，也可能無圖示伴隨顯示。在此情況下，警告會以管理單位規定的特定顯示方式顯示。

電源

-  本顯示器限制使用標籤所示的電源。如不明住家使用的電源種類，請洽經銷商或當地的電力公司。
-  本顯示器配備三腳（第三支接腳用於接地）接地插頭。此種插頭因安全功能，僅適用接地插座。插座如無三腳接地插孔，可請電工安裝正確插座，或用轉接頭將顯示器妥善安全接地。請勿拆掉接地接腳。
-  雷雨期或長時間不使用時，請拔掉本顯示器插頭，以防電源突波造成損壞。
-  請勿使電源線及延長線過載，否則可能會導致失火或觸電。
-  為確保操作順暢，本顯示器僅可使用於通過 UL 認可，且備有適當電源（100-240V AC，最小 5A）插座的電腦。
-  市電插座應安裝於設備附近便於插拔的位置。
-  僅適用隨附的電源變壓器
製造商：LITE-ON Technology Corp. 機型：PA-1331-99 (19.5Vdc, 16.9A)
製造商：DELTA ELECTRONICS, INC. 機型：ADP-330CB B (19.5Vdc, 16.9A)

安裝

! 請勿將顯示器放置在不穩固的推車、底座、三腳架、托架或電腦桌上。若顯示器因不穩而掉落，可能會導致人員受傷並造成本產品嚴重受損。請僅使用製造商建議使用或隨本產品搭售的推車、底座、三腳架、托架或電腦桌。安裝本產品時，請遵循製造商指示，並使用製造商建議的安裝配件。產品放置在推車上時，請小心移動。

! 切勿將任何異物塞入顯示器機櫃上的縫隙，否則會破壞電路零件，導致火災或觸電。切勿將液體潑灑在顯示器上。

! 請勿將產品正面朝下放置在地板上。


! 將顯示器安裝於牆壁或架上時，請務必使用原廠核可的安裝套件，並按套件指示進行安裝。

! 如下圖所示，請在顯示器周圍預留部分空間。否則，會因空氣循環不佳而導致過熱，造成火災或顯示器受損。

! 為了避免可能發生的損傷，例如面板從邊框剝落，螢幕不得向下傾斜 5 度以上。若向下傾斜角度超過 5 度以上，則螢幕損傷不在保固範圍內。

顯示器安裝在牆上或底座上時，請參閱以下建議的周圍通風區域：

底座安裝


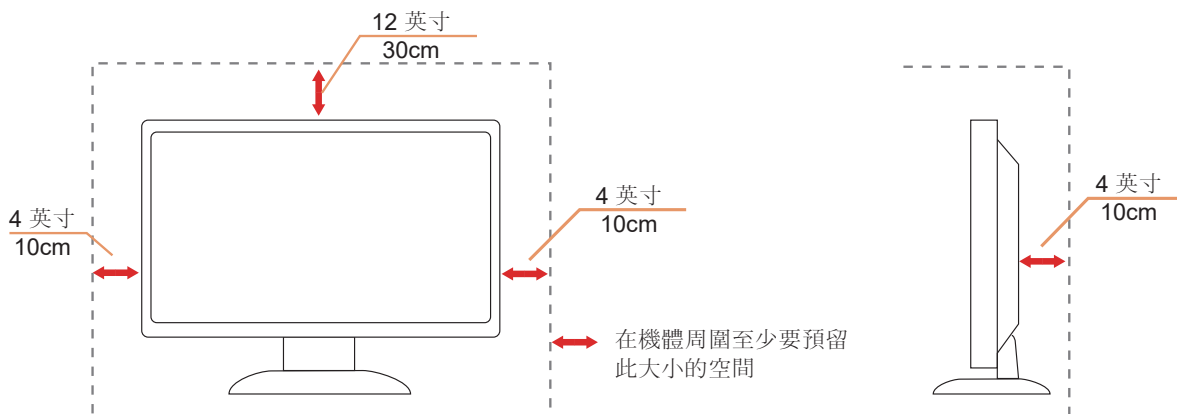


清潔

⚠ 請定時用布清潔機櫃。可使用軟性清潔劑拭除污垢，但避免使用會腐蝕產品機櫃的強力清潔劑。


⚠ 在清潔時，請確定切勿讓清潔劑滲入產品內部。避免使用太粗糙的清潔布，以免刮傷螢幕表面。


⚠ 清潔產品前，請先拔開電源線。

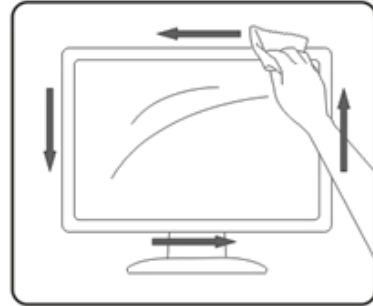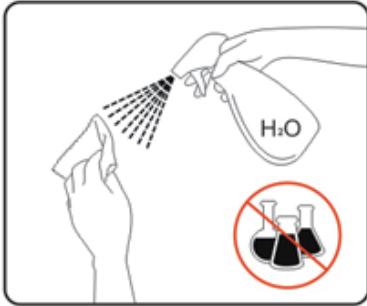


其他

 若產品散發出強烈的異味、聲音或煙霧，請「立即」拔下電源插頭並聯絡服務中心。


 請確定通風口未被電腦桌或窗簾擋住。

 請勿在劇烈震動或高衝擊環境下，操作 LCD 顯示器。

 在操作或運送期間，請勿碰撞或摔落顯示器。

安裝


包裝內容

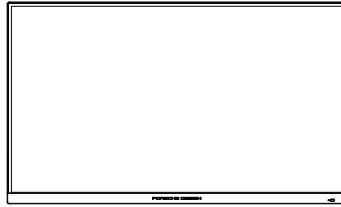


Monitor



QSG



Warranty Card

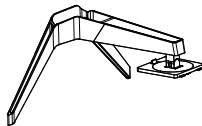


Stand/Base



Quick Switch Keypad



Porsche Design
USB Disk



Battery



Power Cable



Adaptor



DP Cable



HDMI Cable



USB Cable



USB C-C Cable



Micphone Cable

* 某些訊號線可能只在部份國家或區域提供。詳情請洽當地經銷商或 AOC 分公司。



僅適用隨附的電源變壓器

制造商：LITE-ON Technology Corp.

機型：PA-1331-99 (19.5Vdc, 16.9A)


制造商：DELTA ELECTRONICS, INC.

機型：ADP-330CB B (19.5Vdc, 16.9A)


安裝支架與底座

請依以下步驟安裝或取下底座。


安裝：

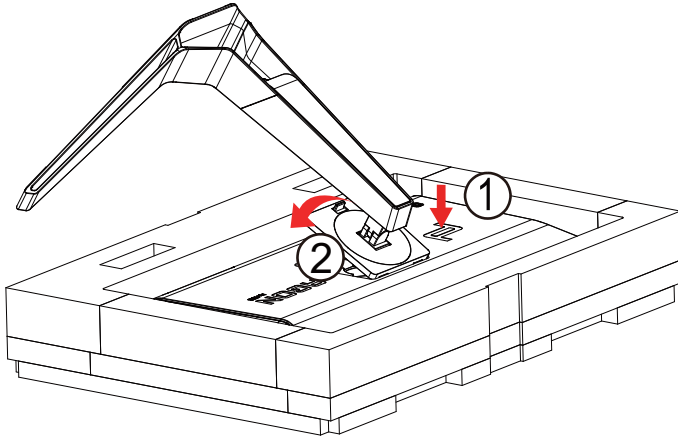

取下：

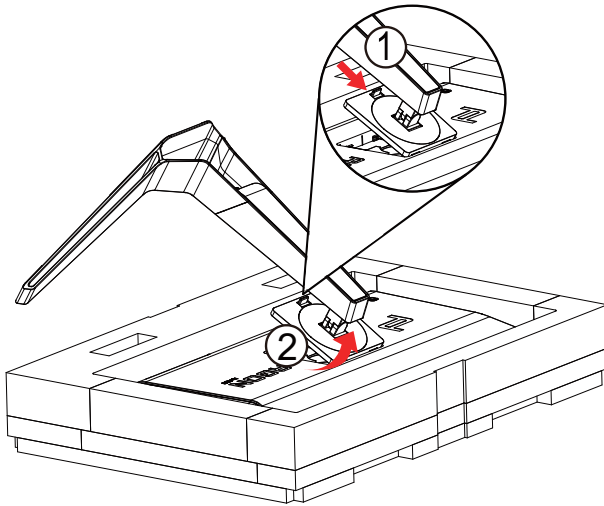


注意：顯示器垂直旋轉時，支架快拆撥片無作用，因此支架 / 底座無法分離。

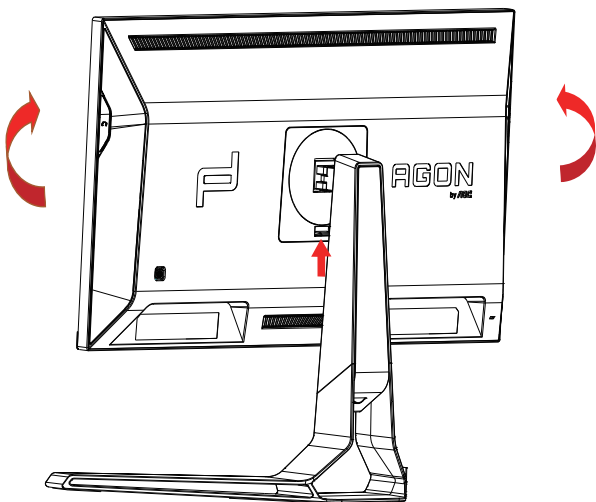

調整視角

要獲得最佳觀看效果，建議先面對螢幕的正面，然後再依您的喜好調整螢幕的角度。
請固定腳架，才不致在改變螢幕角度時推倒螢幕。
可將顯示器角度調整如下：

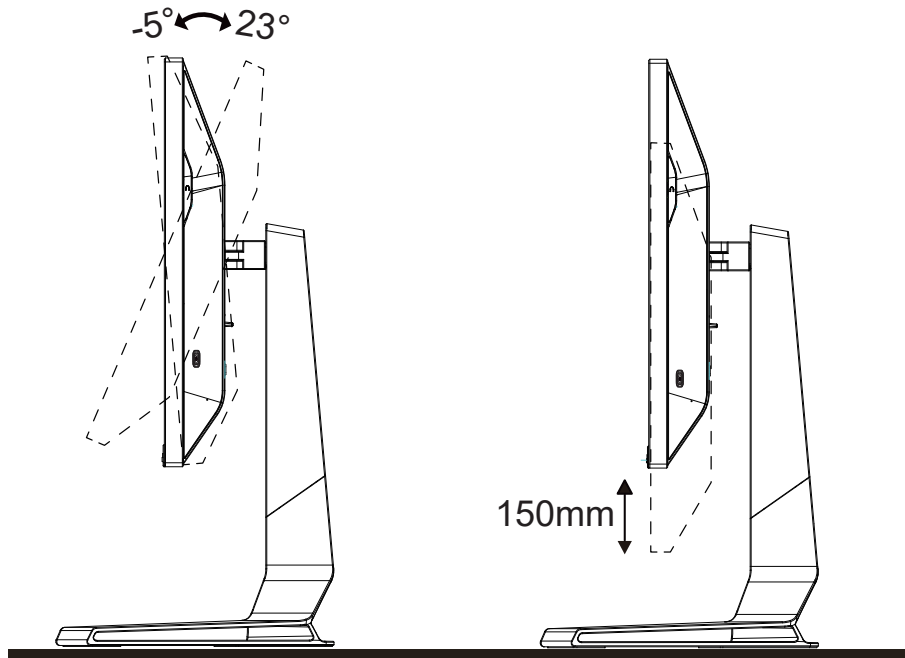

附註：


變更角度時，請勿觸碰 LCD 螢幕，否則可能會造成 LCD 螢幕受損或破壞。

警告：

1. 為了避免可能發生的螢幕損傷，例如面板剝落，螢幕不得向下傾斜 5 度以上。
2. 調整螢幕角度時請勿壓迫螢幕。只能從邊框握住。

連接顯示器

顯示器及電腦後方接線：

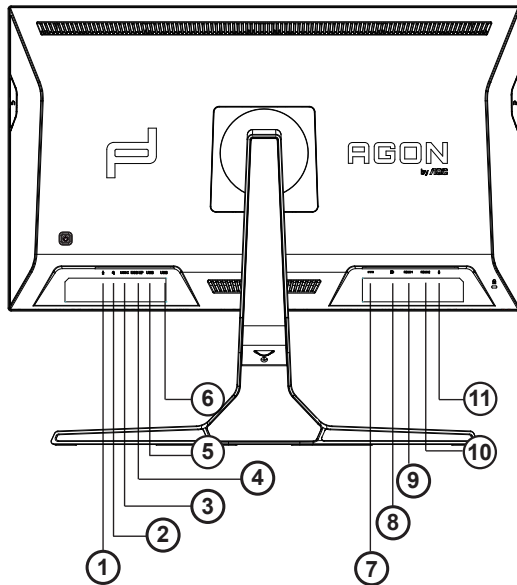

1. 麥克風輸入
2. 耳機（合併麥克風）
3. USB C
4. USB UP
5. USB 3.2 Gen1 + 快速充電
6. USB 3.2 Gen1
7. DC 輸入
8. DP
9. HDMI1
10. HDMI2
11. 麥克風輸出（連接至電腦）

連接電腦


1. 將電源線穩固地連接至顯示器背面。
2. 先關閉電腦，再拉出電源線。
3. 將顯示器訊號線連接到電腦後方的視訊接頭。
4. 將電腦與顯示器的電源插頭插入附近的插座。
5. 開啟電腦及顯示器。

若顯示器顯示影像，代表安裝正確完成。若未顯示影像，請參考故障排除資訊。

為保護設備，在連接電腦及 LCD 顯示器前，請務必將電源關閉。

壁掛安裝


準備安裝選購的壁掛支架。

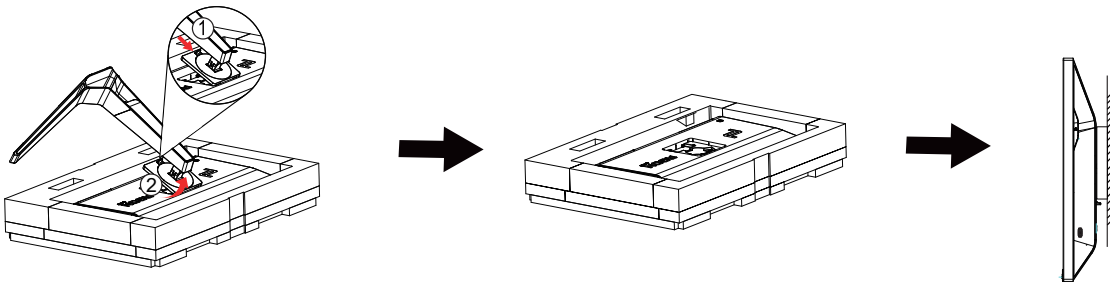

本顯示器可安裝於另購的壁掛支架。安裝前請先拔下電源線。按下列步驟進行：

1. 卸下底座。
2. 依照廠商說明組裝壁掛支架。
3. 將壁掛支架插入顯示器後方。將支架上的小孔，對準顯示器後方小孔。
4. 接回纜線。如需將壁掛支架安裝在牆上的說明，請參考選購壁掛支架隨附的使用手冊。

附註：並非所有機型皆含 VESA 壁掛螺絲孔，請洽詢經銷商或 AOC 相關部門。

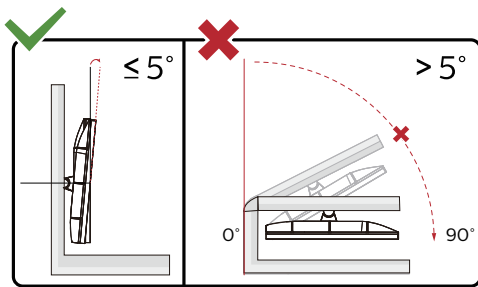

* 顯示幕設計可能與示意圖不同。

警告：

1. 為了避免可能發生的螢幕損傷，例如面板剝落，螢幕不得向下傾斜 5 度以上。
2. 調整螢幕角度時請勿壓迫螢幕。只能從邊框握住。

Adaptive-Sync 功能

1. 本產品支援 Adaptive-Sync 功能。Adaptive-Sync 功能在 HDMI/DP/USB C 介面下可以運行。
2. 相容繪圖卡：建議清單如下，亦可造訪 www.AMD.com
圖形卡

- Radeon™ RX Vega series
- Radeon™ RX 500 series
- Radeon™ RX 400 series
- Radeon™ R9/R7 300 series (excluding R9 370/X)
- Radeon™ Pro Duo (2016 edition)
- Radeon™ R9 Nano
- Radeon™ R9 Fury series
- Radeon™ R9/R7 200 series (excluding R9 270/X, R9 280/X)

處理器

- AMD Ryzen™ 7 2700U
- AMD Ryzen™ 5 2500U
- AMD Ryzen™ 5 2400G
- AMD Ryzen™ 3 2300U
- AMD Ryzen™ 3 2200G
- AMD PRO A12-9800
- AMD PRO A12-9800E
- AMD PRO A10-9700
- AMD PRO A10-9700E
- AMD PRO A8-9600
- AMD PRO A6-9500
- AMD PRO A6-9500E
- AMD PRO A12-8870
- AMD PRO A12-8870E
- AMD PRO A10-8770
- AMD PRO A10-8770E
- AMD PRO A10-8750B
- AMD PRO A8-8650B
- AMD PRO A6-8570
- AMD PRO A6-8570E
- AMD PRO A4-8350B
- AMD A10-7890K
- AMD A10-7870K
- AMD A10-7850K
- AMD A10-7800
- AMD A10-7700K
- AMD A8-7670K
- AMD A8-7650K
- AMD A8-7600
- AMD A6-7400K


HDR

相容於 HDR10 格式的輸入訊號。

如果播放器和內容相容，顯示器可能自動啟動 HDR 功能。關於裝置與內容的相容性資訊，請聯絡裝置製造商及內容提供者。不需要自動啟動功能時，請將 HDR 功能設為「關閉」。


註：

1. 在低於 (舊於) V1703 版的 WIN10 中，無須對 DisplayPort/HDMI 介面進行特殊設定。
2. 在 V1703 版的 WIN10 中，僅能使用 HDMI 介面且 DisplayPort 介面無法使用。
3. 3840x2160 @50Hz /60Hz 並不建議在 PC 裝置上使用，僅供 UHD 播放器或 Xbox / PS 使用。
 - a. 顯示器解析度設為 3840*2160，且 HDR 預設為開啟。在這些條件下，螢幕可能稍微變暗，表示 HDR 已啟動。
 - b. 進入應用程式後，當解析度變更為 3840*2160 (如果可用) 時，可達到最佳的 HDR 效果。

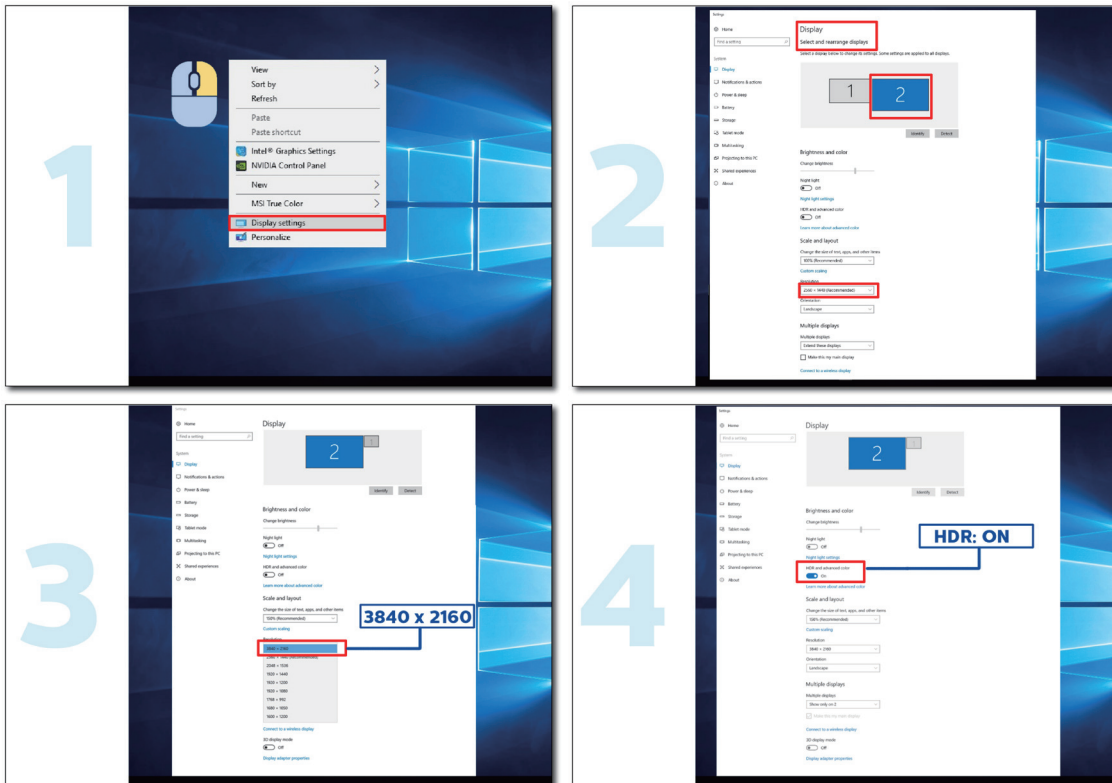

調整

快捷鍵

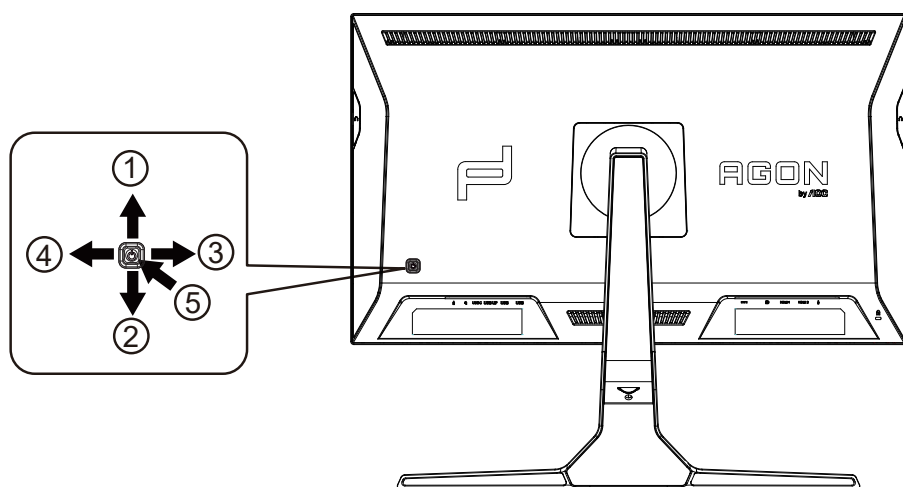

1	來源 / 上
2	準星 / 下
3	遊戲模式 / 左
4	電競氛圍燈 / 右
5	電源 / 選單 / 進入

電源 / 選單 / 進入

按下電源按鈕開啟顯示器。

當沒有 OSD 時，按下可顯示 OSD 或確認所選項目。按住約 2 秒可關閉顯示器。

準星 / 下

當沒有 OSD 時，按下準星按鈕以顯示 / 隱藏準星。

遊戲模式 / 左

當沒有 OSD 時，按「左」鍵開啟遊戲模式功能，再根據不同遊戲類型，按「左」或「右」鍵選擇遊戲模式（FPS、RTS、競速、玩家 1、玩家 2 或玩家 3）。


電競氛圍燈 / 右

當沒有 OSD 時，按「右」鍵啟動電競氛圍燈功能。

來源 / 上

OSD 關閉時，按來源按鈕將執行來源快速鍵功能。

快速切換

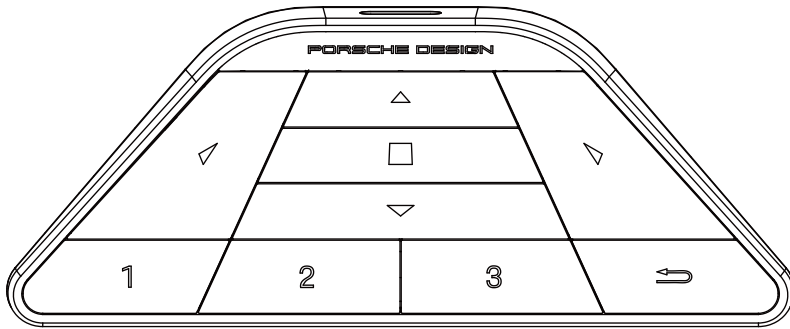

◀:

OSD 隱藏時，按 ◀ 可開啟遊戲模式以調整選單。

▶:

OSD 隱藏時，按 ▶ 可開啟遊戲環境燈效以調整選單。

Menu (選單) / ■:

OSD 隱藏時，按此按鈕可顯示 OSD 選單或確認選擇選項。

顯示器處於待機模式時，按住此按鈕可開啟 / 關閉顯示器電源。

▲:

OSD 隱藏時，按 ▲ 可啟動訊號源切換功能。

▼:

OSD 隱藏時，按 ▼ 可開啟或關閉遊戲準心。

1:

按下 1 按鈕選擇玩家 1 模式

2:

按下 2 按鈕選擇玩家 2 模式

3:


按下 3 按鈕選擇玩家 3 模式



按下以離開 OSD.

OSD Setting (OSD 設定)

控制鍵的基本及簡易指令。

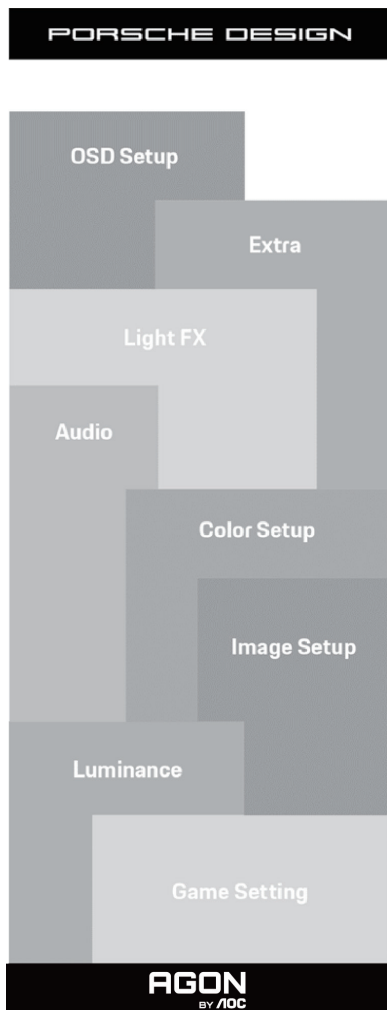


- 1) 按選單按鈕啟動 OSD 視窗。
- 2) OSD 鎖定／解鎖功能：若要鎖定或解鎖 OSD，請在 OSD 功能未啟動時按住下按鈕 10 秒。

附註：

- 1) 若產品只有一個訊號輸入，則無法調整「輸入選擇」項目。
- 2) ECO 模式（標準模式除外）、DCR 及 DCB 模式等三個狀態中，僅可存在一個狀態。

Game Setting (遊戲模式)

PORSCHE DESIGN

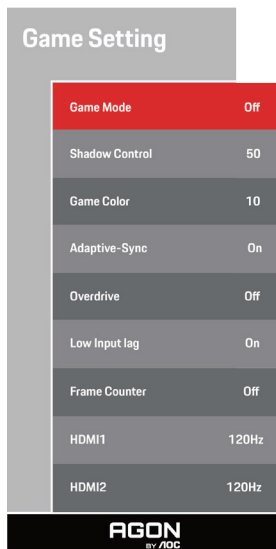

Game Mode (遊戲模式)	Off (關閉)	無智慧影像遊戲最佳化
	FPS (第一人稱射擊)	遊玩 FPS (第一人稱射擊) 遊戲適用。可增強暗色調布景主題的黑階細節。
	RTS (即時戰略)	遊玩 RTS (即時戰略) 遊戲適用，可增強影像品質。
	Racing (競速)	遊玩競速遊戲適用，可提供最快速的反應時間及高色彩飽和度。
	Gamer 1(玩家 1)	使用者喜好設定會儲存為玩家 1。
	Gamer 2(玩家 1)	使用者喜好設定會儲存為玩家 2。
	Gamer 3(玩家 1)	使用者喜好設定會儲存為玩家 3。
Shadow Control (暗場控制)	0-100	暗場控制預設值為 50，使用者可從 50 至 100 的範圍進行調整，或是 0 增加圖片對比度。 若圖片太暗而無法清楚看見細節，請從 50 至 100 的範圍調整，使圖片清晰。 若圖片太亮而無法清楚看見細節，請從 50 至 0 的範圍調整，使圖片清晰。
Game Color (遊戲色彩)	0-20	遊戲色彩將提供 0-20 階飽和度調整，以享受更出色的畫面。
Adaptive-Sync	開啟 / 關閉	停用或啟用 Adaptive-Sync。
Overdrive (加速)	Off (關閉)	調整反應時間。
	Weak (弱)	
	Medium (中)	
	Strong (強)	
Low input Lag (低輸入延遲)	開啟 / 關閉	關閉框架緩衝區降低輸入延遲。
Frame Counter (格計數器)	關閉 / 右上 / 右下 / 左下 / 左上	在所選的角落上顯示 V 頻率 (畫格計數器功能僅搭配 AMD 顯示卡使用。)


HDMI1	120Hz/144Hz	When using the PS2(3),XBOX or DVD player, please change the OSD setting to “120Hz”
HDMI2	120Hz/144Hz	When using the PS2(3),XBOX or DVD player, please change the OSD setting to “120Hz”

註：

HDR 在「Image Setup」(影像設定)下設為「non-off」(非關閉)時且輸入來源含有 HDR 內容時，「Game Mode」(遊戲模式)、「Shadow Control」(陰影控制)、「Game Color」(遊戲色彩)項目皆無法在「Game Setting」(遊戲設定)下調整。

Luminance (亮度)

PORSCHE DESIGN

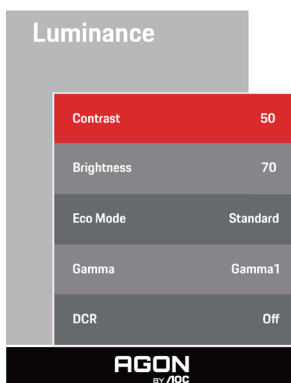


Contrast (對比度)	0-100	對比度調整。
Brightness (亮度)	0-100	背光調整
Eco Mode (節能模式)	Standard (標準)	標準模式
	Text (文字)	文字模式
	Internet (網際網路)	網際網路模式
	Game (遊戲)	遊戲模式
	Movie (電影)	電影模式
	Sports (運動)	運動模式
	Reading (閱讀)	閱讀模式
Gamma (伽瑪)	Gamma1 (色差補正 1)	調整為色差補正 1
	Gamma2 (色差補正 2)	調整為色差補正 2
	Gamma3 (色差補正 3)	調整為色差補正 3
DCR	Off (關閉) / On (開啟)	停用 / 啟用動態對比率

註：

「Image Setup」(影像設定) 下的 HDR 設定設為「non-off」(非關閉) 且輸入來源含有 HDR 內容時，無法使用「Luminance」(亮度)。

Image Setup (影像設定)

PORSCHE DESIGN

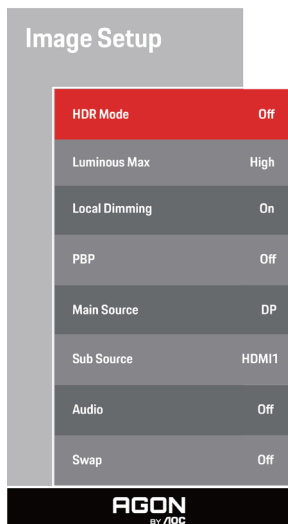

HDR	Off / DisplayHDR / HDR Picture / HDR Movie / HDR Game	啟用或停用 HDR。
HDR Mode (HDR 模式)	Off / HDR Picture / HDR Movie / HDR Game	啟用或停用 HDR 模式。
Luminous Max (最大發光度)	High / Medium / Low(高 / 中 / 低)	Adjust Luminous Max(調整最大發光度)
Local Dimming	Off (關閉) / On (開啟)	停用或啟用 Local Dimming。
PBP		停用或啟用 PBP。
Main Source (主來源)		選擇主畫面來源。
Sub Source (子畫面來源)		選擇子畫面來源。
Audio (音頻)	On (開啟) : 子音訊 Off (關閉) : 主要音訊	停用或啟用音訊設定。
Swap (切換)	On (開啟) : 切換 Off (關閉) : 無動作	切換畫面來源。

註：


- 偵測到 HDR 時，將顯示 HDR 選項以供調整；而未偵測到 HDR 時，將顯示 HDR 模式選項以供調整。
- 由於光擴散效應，在啟用本機調光功能時光環會出現在部分特定畫面的窗戶邊界或移動物體的邊界。這是 Mini LED 面板的物理特性，不過這並非面板故障。請放心，您可以繼續使用。
- 當 HDR 設置為“非關閉”時，除了“圖像設置”下的“HDR”、“Luminous Max”外，其他項目不可調。
- PBP 開啟時，主要來源 / 子來源輸入來源相容性如下：

PBP		Main source			
		HDMI1	HDMI2	DP	USB-C
Sub source	HDMI1	V	V	V	V
	HDMI2	V	V	V	V
	DP	V	V	V	V
	USB-C	V	V	V	V

附註：PBP 為開啟時，DP / HDMI / USB C 訊號來源支援最大解析度 3840x2160@60Hz。

Color Setup (色彩設定)

PORSCHE DESIGN

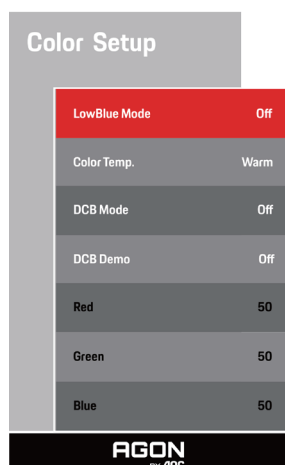


LowBlue Mode (低藍光模式)	關閉 / 多媒體 / 網際 網路 / 辦公室 / 讀取	藉由控制色溫來降低藍光波。
Color Temp. (色溫)	Warm (暖色)	從 EEPROM 恢復暖色溫。
	Normal (正常)	從 EEPROM 恢復正常色溫。
	Cool (冷色)	從 EEPROM 恢復冷色溫。
	sRGB	從 EEPROM 恢復 sRGB 色溫。
	User (使用者設定)	從 EEPROM 恢復使用者色溫。
DCB Mode (DCB 模式)	Off	停用 DCB 模式
	Full Enhance (完全增強)	啟用完全增強模式
	Nature Skin (自然膚色)	啟用自然膚色模式
	Green Field (綠色場景)	啟用綠色場景模式
	Sky-blue (天藍色)	啟用天藍色模式
	AutoDetect (自動檢測)	啟用自動檢測模式
DCB Demo (DCB 展示)	開啟 / 關閉	啟用或停用展示
Red (紅色)	0-100	從數位暫存器恢復紅色增益值。
Green (綠色)	0-100	從數位暫存器恢復綠色增益值。
Blue (藍色)	0-100	從數位暫存器恢復藍色增益值。

註：

「Image Setup」(影像設定) 下的 HDR 設定設為「non-off」(非關閉) 且輸入來源含有 HDR 內容時，無法使用「Color Setup」(色彩設定)。

Audio (音訊)


PORSCHE DESIGN

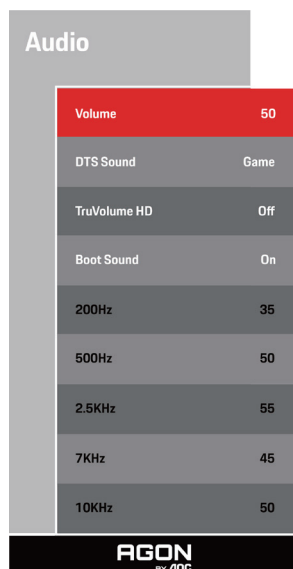

Volume (音量)	0-100	調整音量設定
DTS Sound (DTS 音效)	Game (遊戲) / Rock (搖滾) / Classical (古典) / Live (現場直播) / Theater (劇院) / Off (關閉)	" 選擇 DTS 音效模式。 附註：切換模式可能要花費多達 2 秒時間。"
TruVolume HD	開啟 / 關閉	停用或啟用 TruVolume HD。
Boot Sound (開機音效)	開啟 / 關閉	啟用或停用開機音效。
200Hz	0-100	低頻率基礎音訊，加上音調中合音的根音訊。
500Hz	0-100	主要用於表現人聲 (例如唱歌、閱讀)、強化人聲的厚度及強度。
2.5KHz	0-100	此頻率含有強大的滲透能力，可改善以改良聲音的亮度與清晰度。
7KHz	0-100	增強人聲的清晰度。
10KHz	0-100	音樂的高音區對聲音的高頻性能最為敏感。


Light FX (電競氛圍燈)

PORSCHE DESIGN

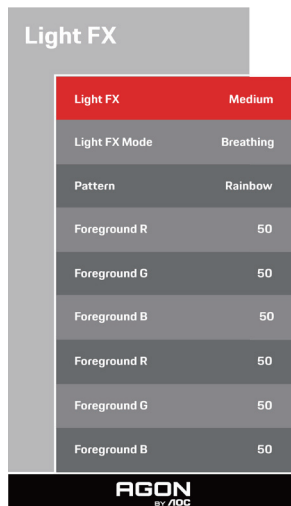

Light FX (電競氛圍燈)	關閉 / 低 / 中 / 強	選擇電競氛圍燈的強度。
Light FX Mode (電競氛圍燈模式)	音訊 / 靜態 / 簡易偏移 / 漸層偏移 / 簡易填滿 / 單向填滿 / 雙向填滿 / 呼吸 / 動作點 / 縮放 / 變色 / 水波 / 閃爍 / Demo	選擇電競氛圍燈模式
Pattern (圖樣)	紅 / 綠 / 藍 / 彩虹 / 使用者定義	選擇電競氛圍燈圖樣
ForegroundR (前景紅)	0-100	使用者將圖樣設定設為使用者定義時，可調整電競氛圍燈前景色彩
ForegroundG (前景綠)		
ForegroundB (前景藍)		
BackgroundR (背景紅)	0-100	使用者將圖樣設定設為使用者定義時，可調整電競氛圍燈背景色彩
BackgroundG (背景綠)		
BackgroundB (背景藍)		


Extra (其他)

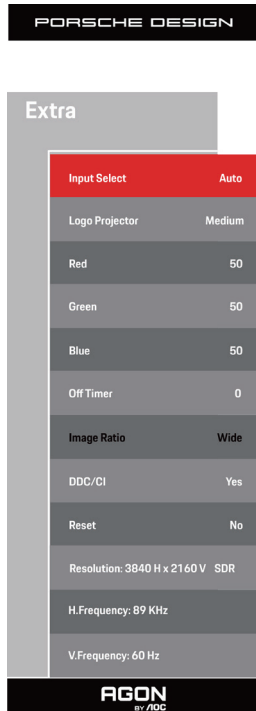

Input Select (輸入選擇)	自動 /HDMI1/HDMI2/DP/USB C	選擇輸入訊號來源
Logo Projector (投影機標誌)	關閉 / 弱 / 中 / 強	此為投影標誌功能。
Red (紅色)	0 ~ 100	從數位暫存器恢復紅色增益值。
Green (綠色)	0 ~ 100	數位暫存器綠色增益值。
Blue (藍色)	0 ~ 100	數位暫存器藍色增益值。
Off timer (關機 計時器)	0-24 小時	選擇 DC 關機時間
Image Ratio (影像比例)	寬 / 4:3 / 1:1 / 17"(4:3) / 19"(4:3) / 19"(5:4) / 19"W(16:10) / 21.5"W(16:9) / 22"W(16:10) / 23"W(16:9) / 23.6"W(16:9) / 24"W(16:9) / 27" W(16:9)	選擇影像顯示的比例。
DDC/CI	是或否	開啟或關閉 DDC/CI 支援
Reset (重設)	ENERGY STAR® 或無	將功能表重置為預設值 (ENERGY STAR® 可供特定型號使用)

OSD Setup (OSD 設定)

PORSCHE DESIGN

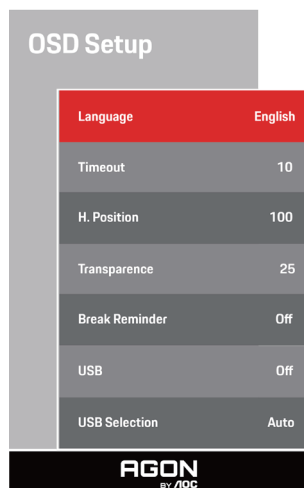

Language (語言)		選擇 OSD 語言
Timeout (顯示時間)	5-120	調整 OSD 逾時
H. Position (水平位置)	0-100	調整 OSD 的水平位置
Transparence (透明度)	0-100	調整 OSD 的透明度
Break Reminder (休息提醒)	開啟 / 關閉	若使用者連續操作 1 小時以上，便會顯示休息提醒
USB	Off (關閉) / 2.0 / 3.2Gen1	關閉 USB 功能或設定 USB C 接口的 USB 版本。 USB 設預設值定為 Off，若要連接 USB C 設備，請調整 USB 設為為 2.0 或者 3.2 Gen1。
USB Selection	Auto (自動) / USB C / USB Up (USB 上行)	選擇 USB 上行数据路径。

LED 指示燈

狀態	LED 顏色
Full Power Mode (全電源模式)	白色
Active-off Mode (主動關閉模式)	白色 (閃爍)

故障排除

故障與問題	可能的解決方法
電源 LED 未亮起	請確定電源按鈕在開啟位置，且電源線已妥善插入接地的插座及顯示器。
畫面上無影像	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源線是否正確連接？ 請檢查電源線是否妥善插入，以及是否有電源供應。 ● 纜線是否正確連接？ (使用 D-SUB 纜線連接) 檢查 D-SUB 纜線連接狀況。 (使用 HDMI 纜線連接) 檢查 HDMI 纜線連接狀況。 (使用 DP 纜線連接) 檢查 DP 纜線連接狀況。 * 並非每種機型都適用 D-SUB/HDMI/DP 輸入。 ● 若電源已開啟，請將電腦重新開機，查看初始 (登入) 畫面。 若顯示初始 (登入) 畫面，請於適用模式下 (Windows 7/8/10 的安全模式) 啟動電腦，接著變更視訊卡頻率。 (請參考設定最佳解析度) 若未顯示初始 (登入) 畫面，請洽詢服務中心或經銷商。 ● 畫面是否出現「不支援的輸入」？ 視訊卡訊號超過顯示器可處理的最大解析度及頻率時，會看見此訊息。 請調整顯示器可處理的最大解析度及頻率。 ● 確保 AOC 顯示器驅動程式已安裝。
圖片模糊或有虛影問題	調整對比及亮度控制。 按本鍵自動調整。 檢查您是否在使用信號延長線或切換器。建議將顯示器直接插入電腦後方視訊卡的輸出接孔。
圖片跳動、閃爍或有波紋現象	請將造成電力干擾的電子裝置盡量遠離螢幕。 將再新率設定為顯示器目前解析度下可用的最高頻率。
顯示器卡在 Active Off (主動關閉) 模式	電腦的電源開關應在「開啟」位置。 電腦的視訊卡應插入插槽定位。 檢查顯示器的視訊纜線是否確實連接電腦。 檢查顯示器的視訊纜線及纜線接腳是否正常。 按 CAPS LOCK 鍵看是否出現 CAPS LOCK LED (大寫鍵鎖住燈號)，以確定電腦是否正常。按下 CAPS LOCK 鍵後，LED 應亮起或熄滅。
任一主色 (紅、綠或藍色) 遺失	檢查顯示器的視訊纜線及纜線接腳是否正常。 檢查顯示器的視訊纜線是否確實連接電腦。
畫面影像未置中或大小錯誤	調整水平或垂直位置，或按熱鍵 (AUTO)。
圖片顏色不正常 (白色不白)	調整 RGB 顏色或選擇所要的色溫。
畫面出現水平或垂直干擾	請用 Windows 7/8/10 關機模式調整時脈及焦距。 按本鍵自動調整。
規範與維修	請參閱 CD 手冊或 www.aoc.com 中的規範與維修資訊 (尋找您在您國家購買的型號及支援頁面中的規範與維修資訊)。

規格

一般規格

面板	型號名稱	PD32M	
	驅動系統	TFT 彩色 LCD	
	可視影像大小	對角線 80.0 cm	
	像素間距	0.181mm(H) x 0.181mm(V)	
	顯示顏色	1.07B ⁽¹⁾	
其他	水平掃描範圍	30~330kHz	
	水平掃描大小 (最大)	697.3056 mm	
	垂直掃描範圍	23-120Hz(USB C)	
		48-144Hz(HDMI/DP)	
	垂直掃描大小 (最大)	392.2344 mm	
	最佳預設解析度	3840x2160@60Hz	
	最大解析度	3840x2160@120Hz(USB C)	
		3840x2160@144Hz(HDMI/DP)	
	隨插即用	VESA DDC2B/CI	
電源	19.5Vdc , 16.9A		
耗電量	典型 (默認亮度和對比度)	80 W	
	最大 (亮度 = 100, 對比 = 100)	≤ 330 W	
	待機模式	≤ 0.5W	
實體特性	USB C 電力傳輸	USB PD 版本 3.0 最高可達 90W ⁽²⁾ (5V/3A、9V/3A、10V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/4.5A)	
	接頭類型	HDMIx2、DP、USB C、USBx4、USB UP、耳機、麥克風輸入輸出	
	訊號纜線類型	可拆式	
環境	溫度	操作	0° ~ 35°
		非操作	-25° ~ 55°
	溼度	操作	10% ~ 85% (非冷凝)
		非操作	5% ~ 93% (非冷凝)
	海拔高度	操作	0~ 5000 公尺 (0~ 16404 英尺)
		非操作	0~ 12192 公尺 (0~ 40000 英尺)



〔1〕 色彩位元表：

Signal Version Color Format State Color Bit	HDMI2.1		DP1.4		USB C @USB 3.2Gen1	USB C @USB 2.0	USB C @USB 3.2Gen1	USB C @USB 2.0
	YCbCr422 YCbCr420	YCbCr444 RGB	YCbCr422 YCbCr420	YCbCr444 RGB	YCbCr422 YCbCr420		YCbCr444 RGB	
	UHD 144Hz 10 bpc	V	V	V	V	\	\	\
UHD 144Hz 8 bpc	V	V	V	V	\	\	\	\
UHD 120Hz 10 bpc	V	V	V	V	\	V	\	\
UHD 120Hz 8 bpc	V	V	V	V	\	V	\	V
UHD 100Hz 10 bpc	V	V	V	V	\	V	\	V
UHD 100Hz 8 bpc	V	V	V	V	\	V	\	V
Low Resolution 8 bpc/10 bpc	V	V	V	V	V	V	V	V

附註：在「OSD 設定」下，設定 USB 為「3.2Gen1」或「2.0」。

〔2〕 動態功率功能：

HDR/SDR	OSD Selection	HDR(Brightness)	USB Hub	PD
HDR	High	1400.00	Normal	No
	Middle	1000.00	≤10W	65W
	Middle	1000.00	>10W	45W
	Low	> 480 nits	Normal	90W
SDR	-	-	Normal	90W

附註：在「影像設定」下設定 USB 最大照明度為「高」、「中」或「低」。

預設顯示模式


標準	解析度	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)
VGA	640x480@60Hz	31.469	59.94
VGA	640x480@67Hz	35	66.667
VGA	640x480@72Hz	37.861	72.809
VGA	640x480@75Hz	37.5	75
VGA	640x480@100Hz	51.08	99.769
VGA	640x480@120Hz	61.91	119.518
DOS MODE	720x400@70Hz	31.469	70.087
DOS MODE	720x480@60Hz	29.855	59.710
SD	720x576@50Hz	31.25	50
SVGA	800x600@56Hz	35.156	56.25
SVGA	800x600@60Hz	37.879	60.317
SVGA	800x600@72Hz	48.077	72.188
SVGA	800x600@75Hz	46.875	75
SVGA	800x600@100Hz	63.684	99.662
SVGA	800x600@120Hz	76.302	119.97
SVGA	832x624@75Hz	49.725	74.551
XGA	1024x768@60Hz	48.363	60.004
XGA	1024x768@70Hz	56.476	70.069
XGA	1024x768@75Hz	60.023	75.029
XGA	1024x768@100Hz	81.577	99.972
XGA	1024x768@120Hz	97.551	119.989
SXGA	1280x1024@60Hz	63.981	60.02
SXGA	1280x1024@75Hz	79.975	75.025
Full HD	1920x1080@60Hz	67.5	60
UHD	3840x2160@60Hz	135	60
UHD	3840x2160@120Hz	266.653	120
UHD	3840x2160@144Hz	319.944	143.989

接腳分配



19 針彩色顯示器訊號線

接腳編號	訊號名稱	接腳編號	訊號名稱	接腳編號	訊號名稱
1.	TMDS 數據 2 +	9.	TMDS 數據 0-	17.	DDC/CEC 接地
2.	TMDS 數據 2 被覆	10.	TMDS 時頻 +	18.	+5V 電源
3.	TMDS 數據 2-	11.	TMDS 時頻被覆	19.	熱插頭偵測
4.	TMDS 數據 1 +	12.	TMDS 時頻 -		
5.	TMDS 數據 1 被覆	13.	CEC		
6.	TMDS 數據 1-	14.	保留 (N.C. 開啟裝置)		
7.	TMDS 數據 0 +	15.	SCL		
8.	TMDS 數據 0 被覆	16.	SDA		

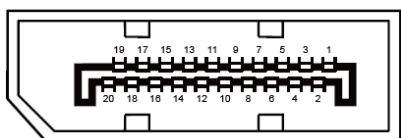

20 針彩色顯示器訊號線

接腳編號	訊號名稱	接腳編號	訊號名稱
1	ML_Lane 3 (n)	11	GND
2	GND	12	ML_Lane 0 (p)
3	ML_Lane 3 (p)	13	CONFIG1
4	ML_Lane 2 (n)	14	CONFIG2
5	GND	15	AUX_CH(p)
6	ML_Lane 2 (p)	16	GND
7	ML_Lane 1 (n)	17	AUX_CH(n)
8	GND	18	熱插頭偵測
9	ML_Lane 1 (p)	19	返回 DP_PWR
10	ML_Lane 0 (n)	20	DP_PWR

隨插即用

隨插即用 DDC2B 功能

本顯示器具備符合 VESA DDC 標準的 VESA DDC2B 性能。即本顯示器可告知主機系統其身分，並依據所用的 DDC 程度，提供有關顯示性能的其他資訊。

DDC2B 是以 I2C 通訊協定為基礎的雙向數據通道。主機可透過 DDC2B 通道要求 EDID 資訊。



如需 DTS 專利資訊，請參見 <http://patents.dts.com>。Manufactured under license 依 DTS Licensing Limited 授權製造。DTS、符號及 DTS 連同符號皆為註冊商標，且 DTS Sound 為 DTS, Inc 的註冊商標。© DTS, Inc. 保留所有權利。

